

SERVICIOS ESPECIALES


IDENTIFICADOR DE LLAMADOS

Este servicio se encuentra en todas las líneas cuando son habilitadas, sólo hay que conectar el "Caller ID" (identificador de llamados) para que comience a funcionar.


CONTESTADOR AUTOMÁTICO

Este sistema se activa cuando Ud., ante la imposibilidad de atender un llamado por estar lejos del teléfono, por encontrarse ausente de su domicilio o por estar atendiendo otro llamado, desvía esta última llamada a una casilla de mensajes para que luego escucharla. Además tiene la ventaja de que se puede consultar desde cualquier lugar o teléfono, con la importancia que esto representa.

Para acceder desde su propio teléfono, disque 125 y siga las instrucciones de la operadora interactiva.

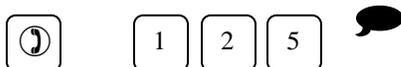

Para acceder desde otra línea de la Cooperativa, disque 124, y siga las instrucciones de la operadora interactiva.



Para acceder desde cualquier punto del país, disque 03525-467801, y siga las instrucciones de la operadora interactiva, en este caso, deberá abonar la llamada desde donde llame.



Este servicio no se encuentra habilitado, Ud. debe solicitarlo en nuestra sede administrativa, y le será configurado.

DESVÍOS DE LLAMADOS ENTRANTES

Este servicio le da la ventaja de poder desviar los llamados dirigidos a su número, al teléfono que usted desee, sólo programando en su aparato el número al cual necesita transferirlos y éstos se desviarán automáticamente.

Modalidad

a) **No Contesta**, es decir el teléfono suena con cuatro rings en su domicilio y si no es atendido, pasa a llamar a otro número telefónico pregrabado anteriormente. Para activarlo, se debe pulsar *42*466000#, en ese caso la línea llamará 4 veces en su número y luego sonará en el 466000.

PARA ACTIVAR




PARA DESACTIVAR: Pulse #42#.



b) **Línea Ocupada**, en este caso si alguien le habla y Ud. está utilizando la línea, el llamado se desvía a otro número programado. Para activarlo, se debe pulsar *41*466000#, en ese caso la línea se derivará al 466000.

PARA ACTIVAR




PARA DESACTIVAR: Pulse #41#.




c) **Desvío Inmediato**, para que directamente el llamado entrante comience a sonar en el número pregrabado. Para activarlo, se debe pulsar *40*466000#, en ese caso la línea se derivará al 466000.

PARA ACTIVAR

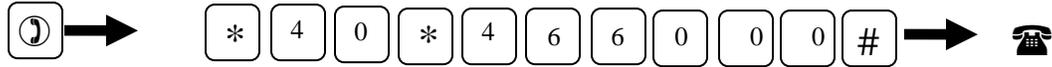

PARA DESACTIVAR: Pulse #40#.

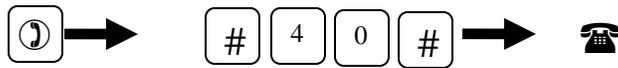

IMPORTANTE

El desvío de llamadas puede realizarse a cualquier número que Ud. le indique, pero debe tener en cuenta que la llamada desde su teléfono hasta el teléfono programado se debitará en su factura.

Este servicio no se encuentra habilitado, Ud. debe solicitarlo en nuestra sede administrativa, y le será configurado.

DESPERTADOR

Con este servicio Ud. podrá hacer lo siguiente:

Programar el servicio para que en un determinado momento del día la central lo llame y así despertarlo o advertirlo sobre algo.

Ud. con este servicio podrá:


Programar para que el servicio lo llame en forma casual, es decir una sola vez y nada más.

FORMA CASUAL

Para activarlo: *55*1430#

En este caso, la central lo llamará a las **14:30 Hs.**

PARA ACTIVAR (en forma casual)

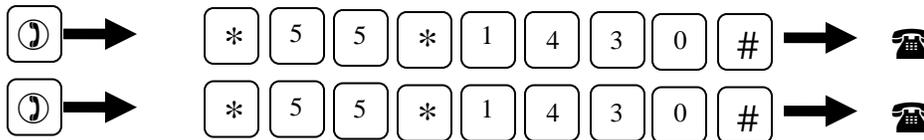

PARA ANULAR: Pulse #55#.



Ud. podrá programar hasta 8 horarios distintos.

SERVICIO DESPERTADOR

FORMA PERIÓDICA

Programar para que el servicio lo llame en forma periódica, es decir todos los días que Ud. desee a la misma hora, inclusive varias veces al día.

Para activarlo: *56*1430*05#

En este caso, la central lo llamará a las 14:30 Hs los próximos 5 días.

Para desactivarlo: #56*1430#



Ud. podrá programar hasta 8 horarios distintos.

Si un llamado no contesta en el lapso de 1 minuto, la central corta y vuelve a intentar nuevamente a la brevedad (2 o 3 minutos).

Los horarios de llamadas son aproximados a la hora indicada, además en la programación sólo se aceptan horarios cuyos minutos sean múltiplos de 5, es decir 10:05, 23:15, 07:35, etc.

Este servicio no se encuentra habilitado, Ud. debe solicitarlo en nuestra sede administrativa, y le será configurado.